

**BOSE®**



---

# COMPANION® 2 SERIES II

## MULTIMEDIA SPEAKERS

---

Owner's Guide | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用戶指南 | دليل المالك



## 안전 정보

### 본 사용자 안내서를 숙지하십시오.

본 사용자 안내서의 지침을 숙독하여 주의 깊게 따르십시오. 이를 통해 시스템을 적절하게 설치, 조작하고 모든 고급 기능을 활용할 수 있습니다. 향후 참조를 위해 본 사용자 안내서를 잘 보관해 두십시오.

**경고:** 화재나 전기 충격의 위험을 줄이려면 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.

**경고:** 본 기기에 물을 떨어뜨리거나 튀기지 마십시오. 기기 위나 근처에 꽃병 등 물이 담긴 물건을 두지 마십시오. 다른 전자 제품을 사용할 때와 마찬가지로 장치에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오. 액체로 인해 고장이나 화재 위험이 발생할 수 있습니다.

 <p><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRICAL SHOCK DO NOT OPEN</p>  <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.</p>	 <p><b>주의</b> 감전의 위험이 있음 접지 마십시오</p>  <p>주의: 감전의 위험을 줄이려면 커버(또는 뒷판)를 제거하지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 들어 있지 않습니다. 서비스는 공인 서비스 기술자에게 문의하십시오.</p>
---	--



정삼각형 안의 화살표 번개 모양의 표시는 시스템에 감전을 일으킬 만큼대량의 비절연 위험 전압이 흐르고 있다는 경고입니다.



시스템 상에 표시된 대로, 정삼각형 안의 느낌표는 본 사용자 안내서에 중요한 조작 및 유지보수 지침이 들어있음을 의미합니다.

**경고:** 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 기기 위나 근처에 두지 마십시오.

### B등급 방출

본 B등급 디지털 기기는 Canadian Interference-Causing Equipment Regulations(캐나다 전용)의 모든 요구 사항을 충족합니다.

**경고:** 감전을 방지하려면 회선 코드의 넓은 플러그 부분을 AC(주전원) 콘센트의 넓은 슬롯에 맞추고 끝까지 삽입합니다.



이 제품은 법률에 의해 적용되는 경우 모든 EU 지침서 요구 사항을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)를 참조하십시오.

**주의:** 스피커와 함께 제공되는 전원 공급 장치만 사용하십시오.

### 참고:

- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.
- 이 제품에는 제공된 전원 공급 장치만 사용해야 합니다.
- 본 스피커는 실내에서만 사용해야 합니다. 이 제품은 레저용 차량이나 선박 등의 야외에서 사용하도록 설계되거나 테스트되지 않았습다.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.

©2009 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다. 별도의 통지 없이 디자인 및 사양이 변경될 수 있습니다.

## 중요 안전 지침

1. 이 제품을 사용하기 전에 모든 구성 요소에 대한 지침을 읽으십시오.
2. 향후 참조를 위해 지침을 보관하십시오.
3. 제품과 사용자 안내서에 있는 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 이 기기를 물이나 습기 가까이에서 사용하지 마십시오. 이 제품을 욕조, 세면대, 싱크대, 세탁기 호스, 습한 지하실, 수영장 근처 또는 기타 물이나 습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
6. Bose Corporation의 지침대로 마른 천으로만 닦으십시오. 제품을 닦기 전에 콘센트에서 전원을 빼십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오. 제품의 올바른 작동과 과열 방지를 위해 환기가 잘 될 수 있는 적절한 위치에 두십시오. 예를 들어 침대, 소파 또는 이와 유사한 표면은 환기구를 막을 수 있으므로 그런 곳에 제품을 두지 마십시오. 책상이나 캐비닛 등, 빌트인 시스템에 제품을 두면 환기구로 공기가 통하는 것을 막을 수 있으니 이런 곳에 제품을 두지 마십시오.
8. 방열기나, 열 보존 장치, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(애플 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 편광방식 또는 접지방식 플러그의 안전 용도를 준수하십시오. 본국 플러그에는 두 개의 날이 있는데 한쪽이 다른 쪽보다 넓습니다. 접지방식 플러그에는 날 두 개와 접지 핀 하나가 있습니다. 넓은 날 또는 접지 핀은 안전을 위해 제공되는 것입니다. 제공되는 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기사에게 콘센트를 교체해 달라고 요청하십시오.
10. 전원 코드 특히, 플러그, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 밟히거나 집히지 않도록 보호하십시오.
11. 제조업체에서 지정한 부품이나 부속품만 사용하십시오.
12. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 제품이 손상되지 않도록 기기의 전원을 빼놓으십시오.
13. 자격 있는 서비스 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 기기에 액체가 쏟아졌거나 물체가 떨어진 경우, 비 또는 습기에 노출된 경우, 정상적으로 작동하지 않는 경우, 제품을 떨어뜨린 경우 등 제품이 손상된 경우 서비스가 필요합니다. 제품을 스스로 수리하지 마십시오. 두건을 열거나 분리하면 위험한 고압을 비롯한 여러 위험에 노출됩니다. 가까운 곳에 있는 공인 Bose 서비스 센터에 문의하십시오.

14. 화재나 감전을 방지하려면, 콘센트나 연장 코드 또는 통합 콘센트에 과부하가 생기지 않도록 하십시오.
15. 물체나 액체가 제품 안으로 들어가면 위험한 전기 부품을 건드리거나 부품을 단락시켜 화재나 감전을 일으킬 수 있으므로 이를 사전에 방지하십시오.
16. 안전 관련 표시는 제품을 참조하십시오.
17. 올바른 전원을 사용하십시오. 작동 지침에 설명되거나 제품에 표시된 대로 제품을 올바른 전원에 연결하십시오.

### 전기 소음을 발생시키는 제품에 대한 정보

이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B등급 디지털 장치(적용 가능할 경우)에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 수신기가 연결되어 있는 콘센트와 다른 회선의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

이 제품은 캐나다 ICES-003 B급 사양을 준수합니다.

이 장치는 FCC 규정 15부를 준수하며 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다.

- (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며
- (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함한 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.



<b>안전 정보</b>	<b>2</b>
<b>시작하기</b>	<b>6</b>
시작하기 전에	6
제품 개봉	6
<b>설치</b>	<b>7</b>
스피커 위치 선택	7
연결	8
컴퓨터에 연결	8
전원 콘센트에 스피커 연결	9
선택적 보조 장치 연결	9
헤드폰 잭에 연결	10
스피커 조절	10
문제 해결	11
<b>참조</b>	<b>12</b>
스피커 청소	12
고객 서비스 센터 문의	12
제한 보증	12
기술 정보	12

## 기록할 사항

일련 번호는 RIGHT Companion® 2 Series II 스피커 하단에 있습니다.

일련 번호: \_\_\_\_\_

판매업체 이름: \_\_\_\_\_

판매업체 전화 번호: \_\_\_\_\_ 구입일: \_\_\_\_\_

판매 영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.

## 시작하기

### 시작하기 전에

Bose® Companion® 2 Series II 멀티미디어 스피커 시스템을 구입해 주셔서 감사합니다. 탁월한 기능 및 기술을 갖춘 본 스피커는 컴퓨터 오디오를 업그레이드하는 데 매우 적합합니다. 또한 이동형 MP3 또는 CD 플레이어 등과 같은 보조 장치의 풍부하고 완벽한 사운드를 제공합니다.

Companion 2 스피커의 장점:

- 포괄적인 TrueSpace® 스테레오 신호 처리 회로
- 맑고 풍부한 음색을 제공하는 간편한 캐비닛형 디자인
- 현대식 사무실 장식에 맞는 세련된 디자인

### 제품 개봉


스피커(그림 1)의 포장을 주의하여 제거한 다음, 향후 안전한 운반을 위해 모든 포장재를 보관해 두십시오.

부품이 하나라도 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 딜러에 즉시 알려십시오. 또는 Bose 본사에 직접 문의하려면 포장 상자에 있는 주소를 참조하십시오.

**경고:** 질식의 위험이 있으므로 스피커를 싸고 있던 비닐 봉지를 아이들 손에 닿지 않는 곳에 두십시오.

그림 1

포장 내용물

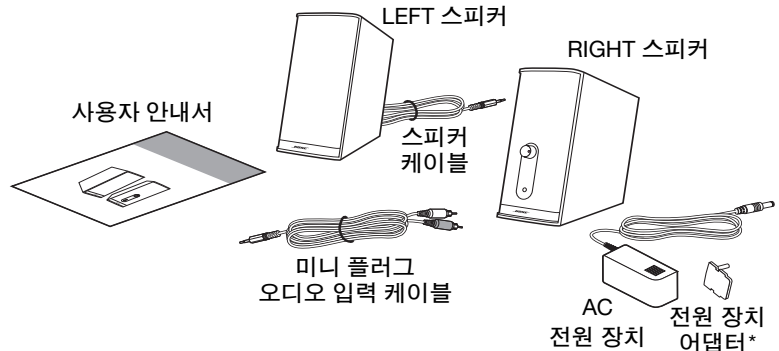

\*이 시스템에 두 종류의 전원 장치가 있습니다. 그 중 하나는 전원 장치 어댑터가 필요합니다(위 그림). 가지고 계신 전원 장치에 어댑터가 필요하지 않으면, 어댑터가 제공되지 않습니다.

RIGHT 스피커 하단에 있는 일련 번호를 5 페이지의 “기록할 사항”의 양식에 기록해 두십시오.

## 스피커 위치 선택


각진 디자인의 스피커를 통해 앉은 상태에서 사운드를 직접 들을 수 있습니다. 따라서 데스크탑에 설치하는 것이 좋습니다. 자기 차단 기능이 있어 스피커를 컴퓨터 모니터에 가까이 놓을 경우 전파 방해를 방지합니다.

앞면에 볼륨 조절 손잡이가 있는 스피커를 컴퓨터 오른쪽에서 쉽게 조작할 수 있는 거리 내에 배치하십시오. 다른 스피커는 왼쪽에 배치하십시오 (그림 2).

🎵 **참고:** 스피커 두개의 뒷면에 표시된 LEFT와 RIGHT로 구분하여 쉽게 배치할 수 있습니다.

**그림 2**

컴퓨터 근처에  
배치한 스피커

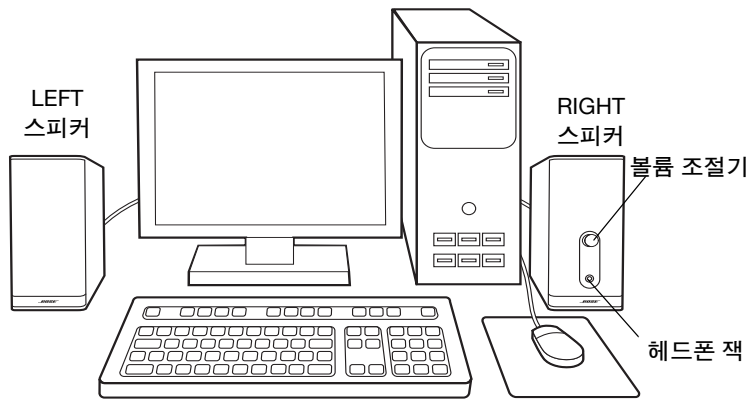

RIGHT 스피커를 왼쪽에 배치하면 볼륨 조절기와 헤드폰 잭을 쉽게 조작할 수 있습니다.

이렇게 하면 왼쪽과 오른쪽 스테레오 사운드 청취 방식이 변경되지만 해가 되지는 않습니다. 정확한 사운드 스테이지를 위해, 생방송 중 왼쪽 스테이지에서 녹음된 음악은 왼쪽 스피커로 나옵니다. LEFT와 RIGHT 스피커 배치를 변경하면 음악이 나오는 방향도 바뀝니다.


## 설치

## 연결

스피커 케이블은 LEFT 스피커 뒤에 부착되어 있습니다. 이 케이블의 아무 것도 없는 쪽을 RIGHT 스피커의 뒷면에 있는 TO LEFT SPEAKER로 표시된 잭에 삽입하십시오(그림 3).

그림 3

스피커 케이블  
연결

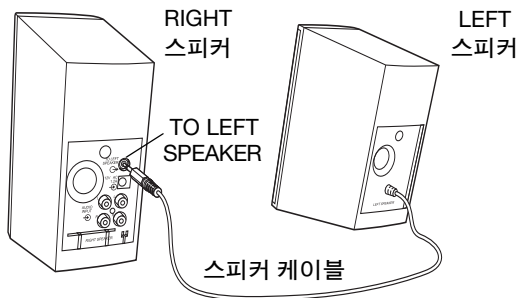


## 컴퓨터에 연결

이 연결에 오디오 케이블을 사용하십시오.

- 케이블 한쪽 끝의 스테레오 미니 플러그를 컴퓨터의 미니 오디오 잭에 꽂습니다.
- 케이블의 다른 한쪽 끝에 있는 두 개의 플러그를 오른쪽 스피커의 AUDIO INPUT 잭 한 쌍에 연결합니다.
  1. 흰색 RCA 플러그를 L로 표시된 흰색 잭에 삽입하십시오.
  2. 빨간색 RCA 플러그를 R로 표시된 빨간색 잭에 삽입하십시오.

그림 4

컴퓨터에 연결

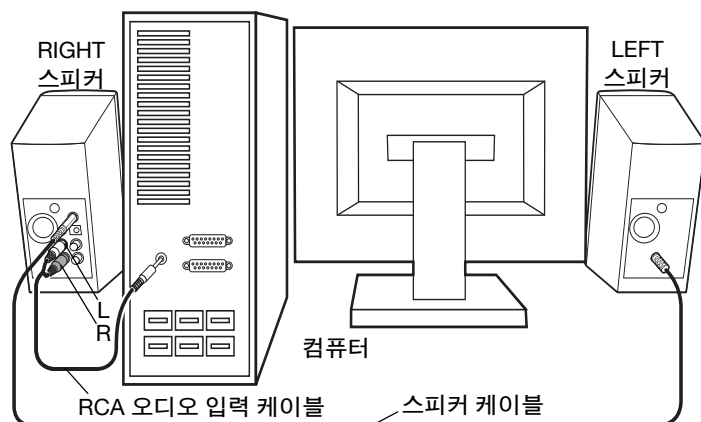




### 전원 콘센트에 스피커 연결

제공되는 전원 장치를 사용하십시오. 여기에는 RIGHT 스피커에 연결되는 케이블이 있습니다.

1. 스피커 뒷면에 12V로 표시되어 있는 커넥터에 케이블 플러그를 삽입하십시오(그림 5).
2. 전원 장치를 AC(주전원) 콘센트에 끼웁니다.
  - 시스템에 전원 장치 어댑터가 있으면, 전원 장치에 꽂기 전에 어댑터를 그림(아래 왼쪽)과 같이 부착합니다.

**그림 5**

전원 연결

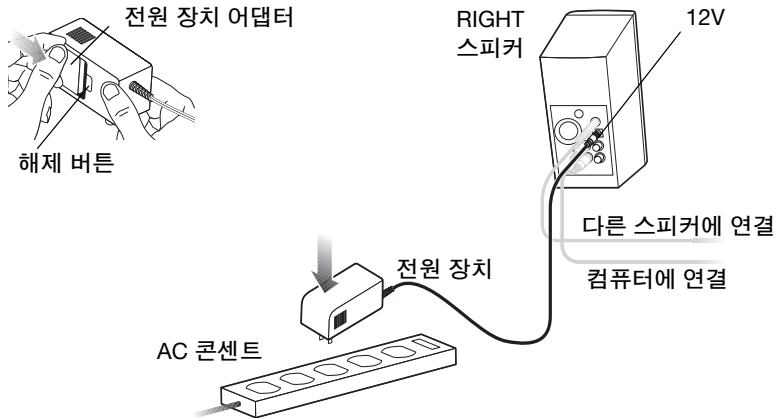

🎵 **참고:** 모든 전자 장비에 고품질 서지 차단 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

### 선택적 보조 장치 연결

Companion® 2 스피커는 두 번째 사운드 장치와 사용할 두 번째 입력 커넥터 세트를 제공합니다. 이 연결을 위해 MP3 플레이어, CD 플레이어, 기타 사운드 장치에 제공되는 오디오 출력 케이블을 사용하십시오.


## 설치

**헤드폰 연결**

헤드폰은 RIGHT 스피커 앞면의 커넥터에 연결됩니다(그림 6). 플러그를 삽입하면 스피커에서 소리가 나지 않습니다.

**그림 6**

헤드폰 연결

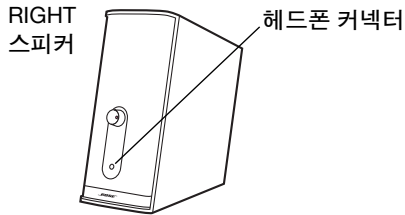

**경고:** 오랜 시간 시끄러운 음악을 듣게 되면 청력에 이상이 생길 수 있습니다. 헤드폰을 사용할 때 특히 오랜 시간 동안 음악을 들을 때 아주 큰 소리로 듣지 않는 것이 좋습니다.

**스피커 조절**

스피커를 켜려면, RIGHT 스피커 앞면에 있는 조절 손잡이를 시계 방향으로 돌립니다(그림 7). 스피커를 끄려면, 마커가 가장 낮은 위치가 될때까지 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

**그림 7**스피커 볼륨  
손잡이

볼륨을 조절하려면 먼저, 컴퓨터 또는 보조 장치에 볼륨을 최대 볼륨의 대략 2/3로 설정합니다. 그리고 RIGHT 스피커의 손잡이를 사용하여 청취할 볼륨을 조절하십시오.

문제	사용자 조치 사항
소리가 나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>스피커가 켜져 있고 볼륨이 높여져 있는지 확인하십시오. RIGHT 스피커 앞면의 손잡이를 사용하여 볼륨을 조절합니다(필요한 경우).</li> <li>사운드 장치가 연결되어 켜져 있으며, 음소거되지 않고 볼륨이 켜져 있는지 확인하십시오.</li> <li>헤드폰이 RIGHT 스피커에 연결되지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>전원 장치가 RIGHT 스피커 및 AC(주전원) 콘센트에 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
하나의 스피커에서 소리가 나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>스피커가 제대로 연결되어 있고 모든 플러그가 확실히 삽입되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>사운드 시스템을 점검하십시오. 모노 모드인 경우 (하나의 채널만 있음), 스피커 두개에 사운드를 전송할 수 있는 모노-스테레오 변환 어댑터가 필요합니다. 어댑터를 요청하려면 Bose® 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 포장 상자에 포함되어 있는 주소를 참조하십시오.</li> </ul>
사운드가 왜곡되거나 잡음이 들림	<ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사운드 장치의 볼륨은 줄이고 스피커의 볼륨을 높이십시오.</li> <li>다른 무선 장치(컴퓨터 또는 휴대폰)를 사용할 때 스피커를 그 장치에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.</li> </ul>
장치가 작동되지 않는 중에 배경 소음이 발생함	<ul style="list-style-type: none"> <li>스피커의 볼륨을 줄이고 각 사운드 장치의 볼륨을 원하는 수준으로 높이십시오.</li> </ul>

## 참조

### 스피커 청소

부드러운 마른 천으로 스피커를 닦으십시오. 용제나 화학 약품 또는 스프레이를 사용하지 마십시오. 필요에 따라 스피커 그릴을 진공 청소기로 가볍게 청소하십시오.



**주의:** 기기에 액체가 흘러 들어가거나 물체가 떨어져 들어가지 않도록 주의하십시오.

### 고객 서비스 센터 문의

문제 해결에 대한 다른 도움이 필요한 경우 Bose® 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 포장 상자에 포함되어 있는 주소를 참조하십시오.

### 제한 보증

본 시스템은 양도 제한 보증이 적용됩니다.

제한 보증에 대한 자세한 내용은 시스템과 함께 제공된 **제품 등록 카드**에 있습니다. 카드의 정보란을 기재하시고 Bose 로 우편으로 발송해주시십시오. 또는 [www.Bose.com/register](http://www.Bose.com/register)에서 제품을 등록하십시오. 보내지지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

### 기술 정보

#### 드라이버 유닛

스피커당 자기 차단된 2.5" (6.4 cm) 폴레인지 드라이버 1개

#### 정격 전원

미국/캐나다: 120V ~ 60 Hz 20VA 최대

유럽: 230V ~ 50 Hz 20VA 최대

오스트레일리아: 240V ~ 50 Hz 20VA 최대

일본: 100V ~ 50/60 Hz 20VA 최대

전세계: 100-240VAC ~ 50/60Hz, 600mA

#### 스피커 입력

입력 전원: 12V  1.2 A

입력 신호: 2.25V ~ 최대 입력

#### 규격(근사치)

7 $\frac{1}{2}$ "H x 3 $\frac{1}{8}$ "W x 5 $\frac{7}{8}$ "D (상단 뒷면에서 하단 앞면)  
(19cm x 8cm x 15cm)

#### 중량

RIGHT 스피커, 포장재 포함 안함: 2.3 1.1kg(파운드)

LEFT 스피커, 포장재 포함 안함: 1.8 lb (.8kg)





325128-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2009 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM325128 Rev.00